

340 W 250 W

Montážní šablona

Krok 1:

Umístěte šablonu na zeď do výšky kterou Vám doporučil váš odborný prodejce infrapanelů Heatwell. Umístěte do vodováhy vodorovně nebo svisle. Při montáži svisle doporučujeme orientaci infrapanelu vývodem dolů. Označte otvory pro vrtání.

Krok 2:

Vyvrtejte otvory pomocí vhodného vrtáku. Otvor doporučujeme vyplnit silikonem pro zabránění vyprašování částeczek zdiva. Zatlučte hmoždinky z příslušenství nebo zvolte jiné podle typu zdiva s odpovídající nosností. Zašroubujte šrouby a nechte hlavy cca 5mm od stěny.

Krok 3:

Zavěste infrapanel Heatwell



Krok 4:

Zapojte do zásuvky.

Poznámka:

Je možné zapojit přívodní kabel napřímo do krabičky (přímé připojení k hlavnímu kabelu s elektřinou).

POZOR: montáž napřímo může provádět pouze elektromontážní firma s odpovídajícím oprávněním!

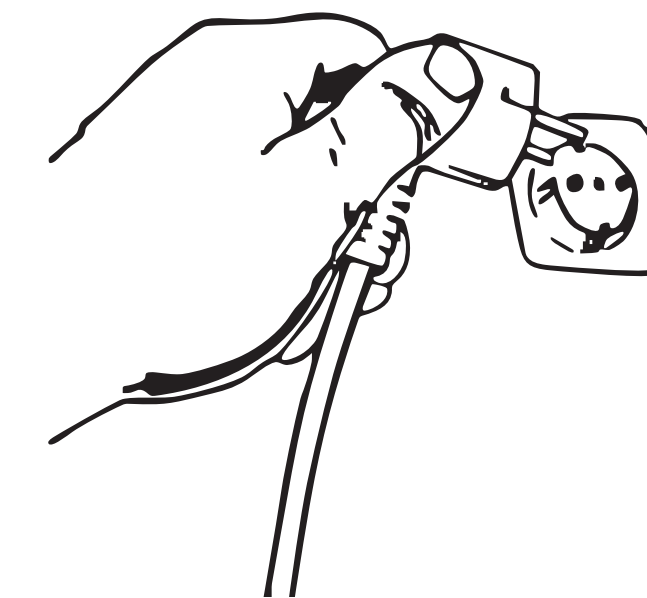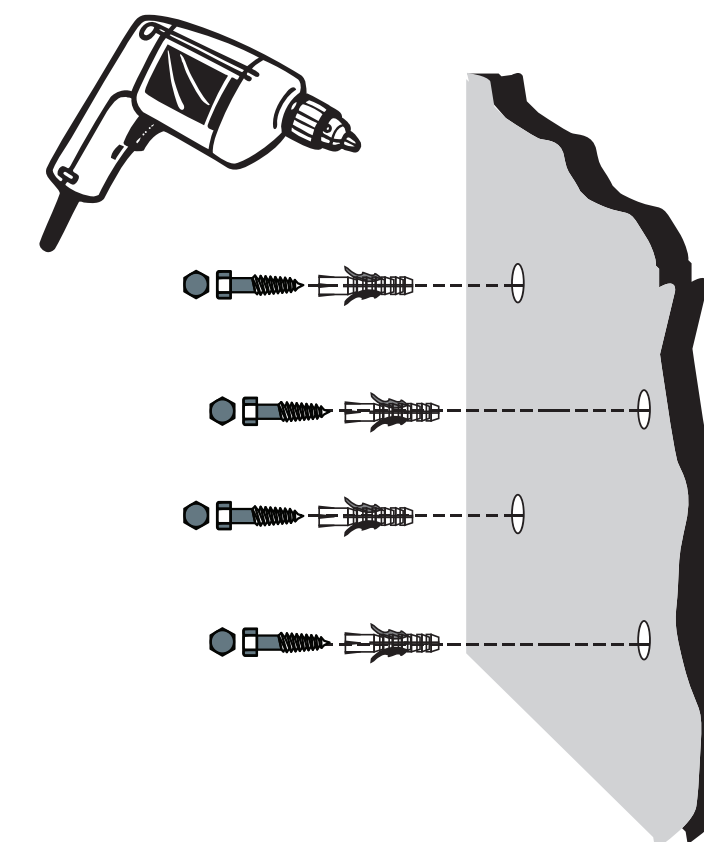

heatwell[®]
energy saving products

www.heatwell.cz

90 cm

74 cm

8 cm

8 cm

8 cm

104 cm

120 cm

8 cm

14 cm

30 cm

8 cm

8 cm